


BLAUPUNKT KOFFERRADIO

Diva
7 659 400

Kundendienstschrift · Service Manual

gültig für Geräte ab Nr. 315001

valid for sets from No. 315001

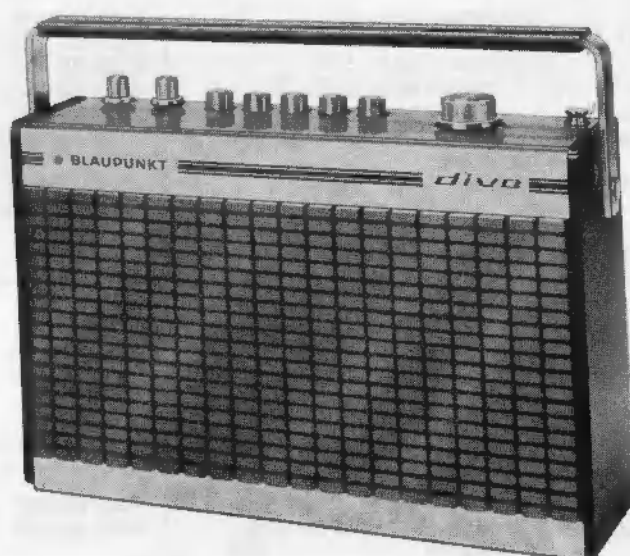

Inhaltsverzeichnis


1. Ersatzteilliste, elektrische und mech. Teile, Bildbeilage	Seite 2—5
2. Ersatzteilliste, Kondensatoren und Widerstände	Seite 6—7
3. Stromversorgung; techn. Hinweise	Seite 8
4. Montagehinweise und Seilzug	Seite 9
5. Bedruckte Platten	Seite 10
6. Schaltbild	Seite 11
7. Lage der Abgleichpunkte und Abgleichtabelle	Seite 12

Table of contents



1. Spare parts list, electrical and mechanical parts, illustrations	page 2—5
2. Spare parts list, capacitors and resistors	page 6—7
3. Power supply; directions	page 8
4. Mounting instructions and drive cable	page 9
5. Printed circuit boards	page 10
6. Schematic	page 11
7. Position of alignment points and alignment table	page 12

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung	Part	Best.-Nr. Part-No.	Pos. i. Schaltbild Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
Gehäusetelle		Cabinet Parts			
1	Gehäuse mit Tragbügel	Cabinet with carrying handle	8 655 270 291		N
2	Tragbügel	Carrying handle	8 627 414 057		G
3	Stopfen für Buchsen	Stuff for jacks	8 620 560 061		P %
4	Stopfen für Antennenbuchse	Stuff for antenna jack	8 620 560 032		M %
5	Rückwand	Rear panel	8 655 270 248		F
6	Schraube für Rückwand- befestigung	Screw for rear panel mounting	8 623 410 036		V %
7	Schale für Verpackung	Side for packing	8 625 460 021		P %
8	Verpackung	Packing	8 625 430 246		A
Drucklastensatz		Pushbuttons			
10	Miniaturlastaste	Miniature flat button	8 908 033 515		J
11	Kontaktschieber für U, M, L	Contact slide for FM, M, L	8 624 301 432		A
12	Kontaktschieber für K	Contact slide for SW	8 624 301 434		A
13	Kontaktschieber für TA/TB	Contact slide for PU/TR	8 624 301 431		A
14	Kontaktbrücke mit Feder	Contact bridge with spring	8 624 300 101		M %
15	Druckfeder für Kontaktschieber	Pression spring for contact slide	8 624 600 211		H %
16	Formfeder für Sicherungs- schieber	Flat spring for locking slide	8 621 200 007		P %
17	Sicherungsblech für Formfeder	Locking for flat spring	8 621 300 518		N %
18	Tastenkopf	Pushbutton	8 622 090 091		A
Bedruckte Platten		Printed Circuit Boards			
20	HF-ZF-NF-Platte	RF IF AF board	8 658 300 092	kein E-Teil no spare part	O
21	UKW-Teil-Platte	FM unit board	8 628 300 235	PL 2	
Knöpfe und Antriebsteile		Knobs and Drive Parts			
25	Drehknopf, klein für Lautstärke	Turning knob, small for volume	8 622 090 522		B
26	Drehknopf, klein für Klangwaage	Turning knob, small for tone balance	8 622 090 520		B
27	Drehknopf für Abstimmung	Turning knob for tuning	8 622 090 530		B
28	Knopfhalter	Knob holder	8 631 212 023		F %
29	Filzscheibe, klein	Felt washer, small	8 630 150 487		E %
30	Filzscheibe, groß	Felt washer, large	8 630 150 488		G %
31	Antriebsrolle für Abstimmung	Drive pulley for tuning	8 626 660 105		P %
32	Seilrolle	Idler	8 626 660 071		K %
33	Antriebsschnur (Meterware)	Drive cord (order in metre)	6 766 111 016		P %
34	Zugfeder für Antriebsschnur	Tension spring for drive cord	8 634 640 012		K %
Anzeigeteile		Indication parts			
40	Skala	Dial	8 651 160 068		H
41	Reflektor, vollst.	Reflector, compl.	8 628 020 124		E
42	Zeiger	Pointer	8 621 398 075		R %
Potentiometer und Einstellregler		Potentiometers and Adjusters			
45	Klangwaage 250 k Ω	Tone balance 250 Ω	8 901 417 085	R 171	D
46	Lautstärkeregler 200 k Ω mit Schalter	Volume control 200 k Ω with switch	8 901 410 003	R 172	H
47	Einstellregler 250 Ω	Adjuster 250 Ω	8 901 535 237	R 149	B
48	Einstellregler 5 k Ω	Adjuster 5 k Ω	8 901 509 160	R 147	B

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung	Part	Best.-Nr. Part-No.	Pos. i. Schaltbild Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
	Spulen	Coils			
50	MW-Oszillatorspulen	MW oscillator coils	8 634 240 256	L 11—13	D
51	Abstimmkern	Iron core	8 908 343 545		U %
52	KW-Vorkreissspulen	SW precircuit coils	8 624 240 225	L 1—3	E
53	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 146		N %
54	KW-Oszillatorspulen	SW oscillator coils	8 634 290 849	L 5—7	D
55	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 140		N %
56	UKW-Antennenspule	FM antenna coil	8 674 210 265	D 71	P %
57	UKW-Zwischenkreisspule	FM intermediate circuit coil	8 624 240 218	L 71	B
58	UKW-Oszillatorspule	FM oscillator coil	8 624 240 219	L 72	A
	Bandfilter	Transformers			
60	1. FM/ZF-Filter	1st FM/IF transformer	8 634 241 132	L 73	A
61	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 140		N %
62	2. FM/ZF-Filter (Basiskreis)	2nd FM/IF transformer (basic circuit)	8 634 290 886	L 15, 16	D
63	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 140		N %
64	3. FM/ZF-Filter	3rd FM/IF transformer	8 634 290 747	L 31—33	F
65	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 140		N %
66	4. FM/ZF-Filter	4th FM/IF transformer	8 634 290 733	L 45—47	G
67	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 140		N %
68	FM-Ratiofilter	FM ratio filter	8 634 290 750	L 55—57	G
69	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 140	f. L 55	N %
70	Abstimmkern	Iron core	8 908 323 146	f. L 57	N %
71	1. AM/ZF-Filter (Kollektorkreis)	1st AM/IF transformer (collector circuit)	8 634 240 255	L 21, 22	D
72	Abstimmkern	Iron core	8 908 343 545		U %
73	1. u. 2. AM/ZF-Filter (Basiskreis)	1st AM/IF transformer (basic circuit)	8 634 240 249	L 26, 41	E
74	Abstimmkern	Iron core	8 908 343 545		U %
75	2. AM/ZF-Filter (Kollektorkreis)	2nd AM/IF transformer (collector circuit)	8 634 240 251	L 35, 36	E
76	Abstimmkern	Iron core	8 908 343 545		U %
79	AM/ZF-Demodulator	AM/IF demodulator	8 634 240 239	L 51—52	E
80	Abstimmkern	Iron core	8 908 343 540		U %

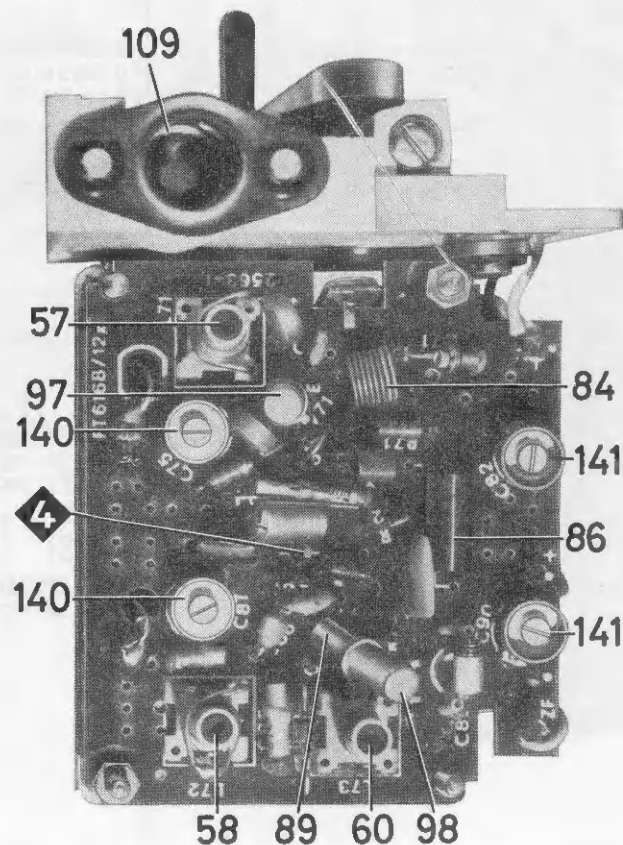

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung	Part	Best.-Nr. Part-No.	Pos. i. Schaltbild Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
	Drosseln	Chokes			
83	Antennendrossel	Antenna choke	8 674 210 265	D 71	P %
84	Emitterdrossel	Emitter choke	8 634 210 154	D 72	T %
85	Siebdrossel	Filter choke	8 634 210 155	D 73, 101	X %
86	Emitterdrossel	Emitter choke	8 634 240 732	D 102	B
87	Drossel	Choke	8 634 240 722	D 161	B
88	Ferritperle	Ferrite bead	8 908 313 140	L 171, 172	K %
89	Ferritperle	Ferrite bead	8 908 313 122	L 74	J %
	Transistoren	Transistors			
90	BF 341	BF 341	8 905 706 112	V 102	D
91	BF 342	BF 342	8 905 706 114	V 103	D
92	BF 343	BF 343	8 905 706 113	V 104	E
93	BC 168 B	BC 168 B	8 905 707 265	V 105	D
94	BC 262 A	BC 262 A	8 905 706 288	V 106	F
	AC 187 K } paarig	AC 187 K } by pairs	8 905 613 160	V 107/108	Z
95	AC 188 K }	AC 188 K }			
96	AF 126 gelb	AF 126 yellow	8 905 606 154	V 101	Z
97	AF 106	AF 106	8 905 606 001	V 71	Z
98	AF 121	AF 121	8 905 606 105	V 72	Z
	Dioden	Diodes			
100	AA 112	AA 112	8 905 305 004	X 71, 102	Z
101	AA 119 paarig	AA 112 by pairs	8 905 313 017	X 103, 104	Z
102	SFD 037	SFD 037	8 905 305 056	X 105	Z
103	2,1 ST 10	2.1 ST 10	8 905 020 013	X 72	Z
104	2,8 ST 10	2.8 ST 10	8 905 020 014	X 101	A
	Stecker und Buchsen	Plugs and Jacks			
105	Anschlußbuchse für Netzteil	Connecting jack for mains unit	8 908 613 301		A
106	Stecker für Netzteil	Plug for mains unit	8 908 603 202		B
107	Anschlußbuchse für Kleinhörer	Connecting jack for earphone	8 908 613 321		W %
108	Stecker für Kleinhörer	Plug for earphone	8 908 603 226		B
109	Antennenbuchse	Antenna jack	8 630 310 210		X %
110	Anschlußbuchse für TA/TB	Connecting jack for PU/TR	8 908 613 604		X %
	Antennen	Antennas			
115	Ferritantenne, vollst.	Ferrite antenna, compl.	8 628 190 392		H
116	Ferritstab	Ferrite rod	8 908 313 967		C
117	LW-Vorkreissspule	LW precircuit coil	8 624 220 099	L 722, 723	C
118	MW-Vorkreissspule	MW precircuit coil	8 624 220 058	L 720, 721	C
119	Halter für Ferritantenne	Support for ferrite antenna	8 628 190 402		U %
120	Teleskopantenne	Telescopic antenna	8 628 120 052		K
	Abstimmteil	Tuning Unit			
125	UKW-Teil, vollst.	FM unit, compl.	8 628 810 228		R
126	Drehkondensator	Variable capacitor	8 903 976 270	C 61-64	J
127	Puffer	Damping piece	8 620 360 009		G %
	Lautsprecher	Speaker			
130	Lautsprecher	Speaker	8 637 620 040	LA 700	L
131	Puffer	Damping piece	8 620 360 008		H %
132	Befestigungsclip	Mounting strap	8 631 212 039		H %
	Batteriehalter	Battery Holder			
135	Batteriehalter für Babyzellen	Battery holder for mono-cells	8 620 690 151		H
136	Anschlußplatte	Connecting board	8 624 390 143		V %

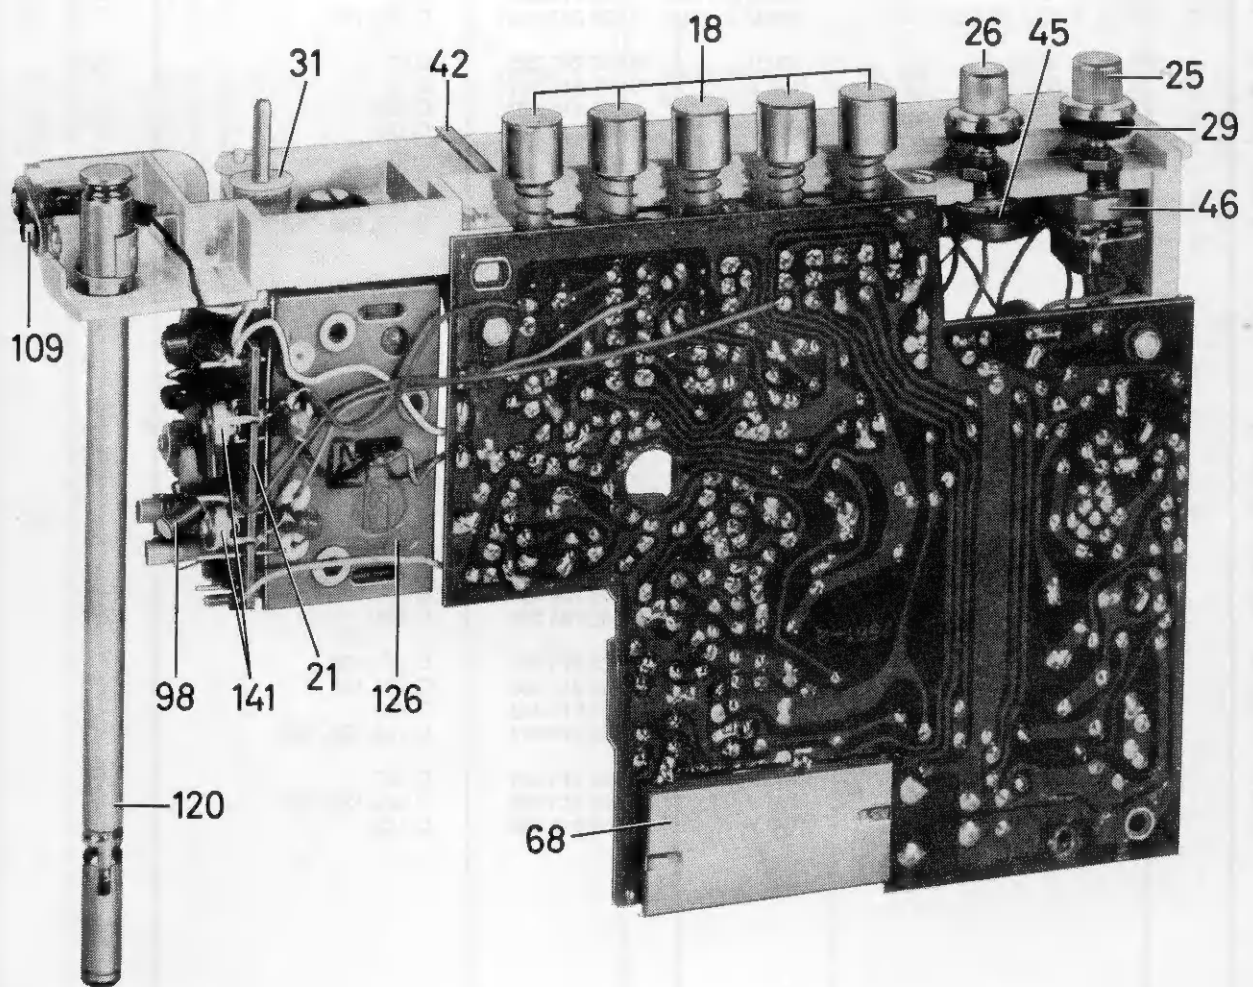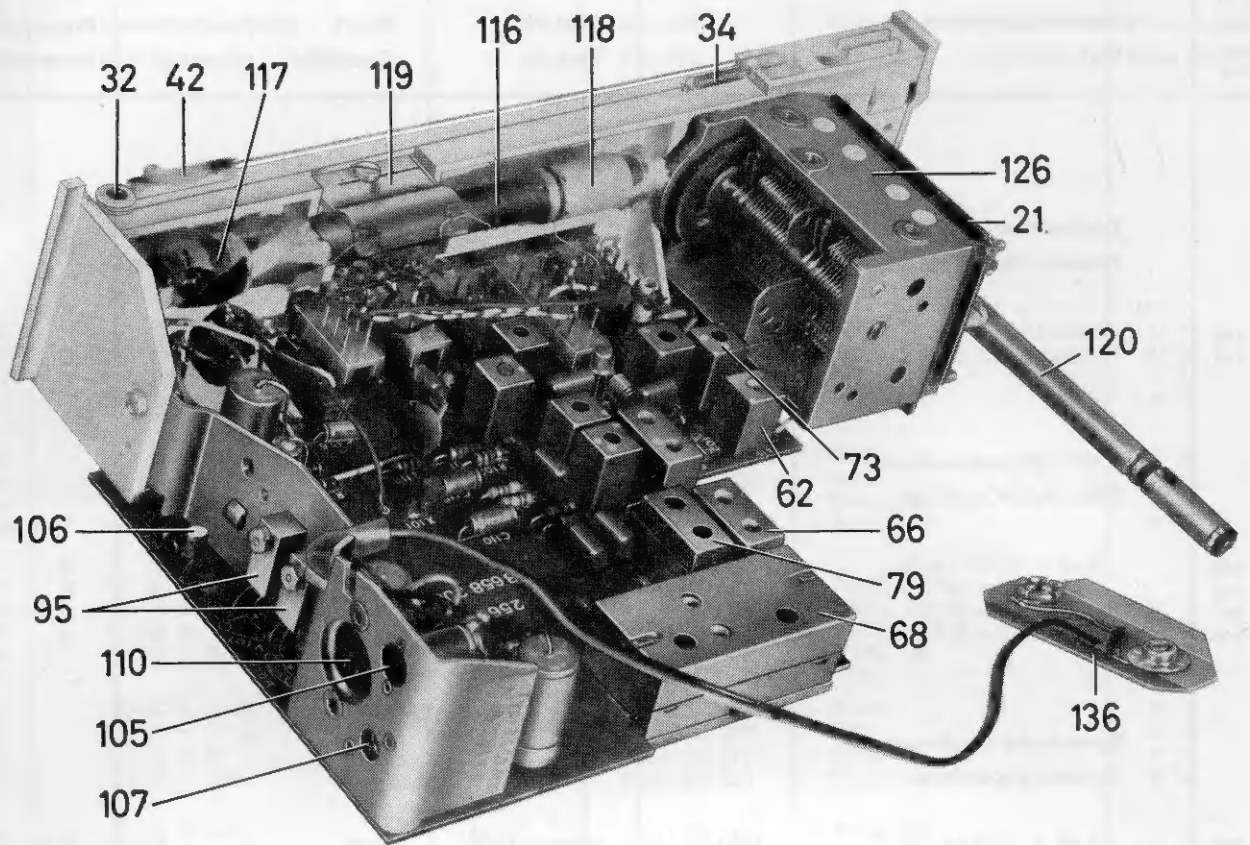

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Part	Best.-Nr. Part-No.	Pos. i. Schaltbild	Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
Trimmerkondensatoren Trimmer Capacitors					
140	Trimmer 3.....9 pF	8 903 913 102	C 75, 87		A
141	Trimmer 735 pF	8 903 913 010	C 82, 90, 111		B
Elektrolytkondensatoren Electrolytic Capacitors					
145	2 μ F $\pm$ 20 % Tantal	8 903 700 510	C 153		B
146	2 μ F $\pm$ 50 - 20 %	8 903 400 605	C 110, 118		B
147	100 μ F $\pm$ 50 - 20 %	8 903 405 233	C 144		W %
148	500 μ F $\pm$ 50 - 20 %	8 903 402 314	C 139, 154, 155		B
Keramische Kondensatoren Ceramic Capacitors					
150	3 pF $\pm$ 0,25 pF	8 902 230 025	C 86		R %
151	5 pF $\pm$ 0,5 pF	8 902 250 025	C 74, 78		R %
152	12 pF $\pm$ 5 %	8 902 212 106	C 88		R %
153	18 pF $\pm$ 5 %	8 902 218 101	C 71		R %
154	22 pF $\pm$ 5 %	8 902 222 106	C 79		R %
155	51 pF $\pm$ 2 %	8 902 251 103	C 85		R %
156	180 pF $\pm$ 2 %	8 902 218 208	C 80		R %
157	470 pF $\pm$ 50 - 20 %	8 902 247 245	C 150, 151		T %
158	470 pF $\pm$ 10 %	8 902 247 235	C 81		R %
159	1 nF $\pm$ 20 %	8 902 210 381	C 72		R %
160	1,5 nF $\pm$ 20 %	8 902 215 320	C 152		U %
161	2,2 nF $\pm$ 50 - 20 %	8 902 222 315	C 129		U %
162	4,7 nF $\pm$ 50 - 20 %	8 902 247 301	C 102, 124		U %
163	10 nF $\pm$ 80 - 20 %	8 902 210 426	C 73		U %
164	10 nF $\pm$ 80 - 20 %	8 902 210 440	C 126, 138, 143		U %
Kunststoffkondensatoren Plastic Film Capacitors					
170	82 pF $\pm$ 2,5 %	8 902 730 223	C 108		S %
171	110 pF $\pm$ 1 %	8 902 731 026	C 101		U %
172	280 pF $\pm$ 2,5 %	8 902 730 367	C 109		S %
173	320 pF $\pm$ 2,5 %	8 902 730 370	C 146		T %
174	360 pF $\pm$ 2,5 %	8 902 704 238	C 115		T %
175	1 nF $\pm$ 10 %	8 902 731 649	C 136		U %
176	1,5 nF $\pm$ 5 %	8 902 704 453	C 89		V %
177	6,8 nF $\pm$ 2,5 %	8 902 704 269	C 104		W %
178	15 nF $\pm$ 20 %	8 902 913 605	C 117, 132		X %
179	22 nF $\pm$ 10 %	8 902 913 309	C 103, 105		V %
180	33 nF $\pm$ 10 %	8 902 913 313	C 130		X %
181	47 nF $\pm$ 20 %	8 902 913 817	C 116, 122, 123		X %
182	68 nF $\pm$ 20 %	8 902 913 621	C 137		X %
183	0,1 μ F $\pm$ 20 %	8 902 913 625	C 125, 133, 140		X %
184	0,68 μ F $\pm$ 20 %	8 902 911 645	C 145		D

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Part		Best.-Nr. Part-No.	Pos. i. Schaltbild	Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
	Widerstände Resistors					
189	10 $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 101	R 143		U $\%$
190	100 $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 102	R 139		P $\%$
191	150 $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 152	R 153, 146		P $\%$
192	390 $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 392	R 105, 116		P $\%$
193	390 $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 392	R 152		P $\%$
194	470 $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 472	R 76		P $\%$
195	470 $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 472	R 108, 133		P $\%$
196	680 $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 682	R 72		P $\%$
197	820 $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 822	R 132		P $\%$
198	1 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 103	R 111, 138		P $\%$
199	1,2 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 123	R 73, 144		P $\%$
200	1,2 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 123	R 115, 145		P $\%$
201	1,5 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 153	R 140		P $\%$
202	2,7 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 273	R 71		P $\%$
203	2,7 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 273	R 102		P $\%$
204	3,3 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 333	R 103, 151		P $\%$
205	4,7 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 473	R 109, 123		P $\%$
206	4,7 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 473	R 130		P $\%$
207	5,6 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 563	R 101, 118, 119, 131		P $\%$
208	8,2 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 823	R 74		P $\%$
209	10 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 104	R 117, 122		P $\%$
210	12 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 124	R 125		P $\%$
211	15 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 154	R 75		P $\%$
212	27 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 274	R 129, 141		P $\%$
213	27 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 274	R 150		P $\%$
214	100 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 105	R 124		P $\%$
215	150 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 155	R 104		P $\%$
216	180 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 185	R 136		P $\%$
217	220 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 225	R 126		P $\%$
218	220 k $\Omega \pm 10\%$	1/8 W	8 900 303 225	R 110		P $\%$
219	680 k $\Omega \pm 5\%$	1/5 W	8 900 301 685	R 137		P $\%$
	NTC Widerstand NTC-Resistor					
225	130 Ω		8 901 325 015	R 148		C

1 Stromversorgung

Das Gerät ist mit einem Batteriehalter ausgerüstet, in dem wahlweise 2 Flachbatterien je 4,5 Volt oder 6 Babyzellen je 1,5 Volt (25 mm ϕ) untergebracht werden können.

Ohne Batteriehalter kann auch eine 9 Volt Blockbatterie (66 x 52 x 81 mm) verwendet werden.

Zum Einsetzen und Auswechseln der Batterien Gerät auf die Vorderseite legen, die Rückwandschraube mit einem Geldstück lösen und Rückwand abnehmen. Batteriehalter aus Batteriekasten herausnehmen und wahlweise 2 Flachbatterien oder 6 Babyzellen einsetzen.

Bei Verwendung einer Blockbatterie wird die Kontaktplatte vom Batteriehalter getrennt und direkt an die Batterie angeschlossen. Der Batteriehalter wird dazu nicht benötigt.

2 Einstellung des Kollektorruhestromes

- 2.1 Vor der Ruhestrom-Einstellung das Gerät ca. 1 Stunde bei Prüfraum-Temperatur lagern.
- 2.2 In die Kollektorleitung von V 108 <7> Fig. 6 ein Milliampereometer schalten (Multavi V, Meßbereich 15 mA).
- 2.3 Den Ruhestrom ca. 1 Minute nach dem Einschalten des Gerätes mit dem Einstellregler R 149 auf $5 \text{ mA} \pm 0,5 \text{ mA}$ bei einer Betriebsspannung von 9 V einstellen, Fig. 3.

3 Abgleich

- 3.1 Die Betriebsspannung soll 9 V betragen.
- 3.2 Meßsender und Empfänger erden.
- 3.3 Zeiger mit der Eichmarke in Deckung bringen. (Linke Skalenseite.)
- 3.4 Outputmeter ($R_i \geq 100 \Omega$) parallel zum eingebauten Lautsprecher anschließen. $50 \text{ mW} = 0,5 \text{ V}$ am Outputmeter.
- 3.5 Lautstärkeregler voll aufdrehen, Klangwaage in Mittelstellung.
- 3.6 Beim AM-ZF-Abgleich Spannungsteiler, Fig. 2, verwenden.
- 3.7 Bei FM ein hochohmiges Voltmeter ($R_i \geq 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$) parallel zu R 150 anschließen, <6> Fig. 6.
- 3.8 Angegebene Reihenfolge der Abgleich Elemente einhalten.
- 3.9 Abgleich so lange wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird.

1 Power Supply

The set is equipped with a battery container for 2 flat batteries of 4.5 V each or 6 C-size batteries of 1.5 V each (ϕ 1").

Without battery container a 9 V power pack (2.6 x 2.1 x 3.2") can be used.

For inserting and exchanging the batteries place the set on the front side, loosen rear fastening screw. Remove battery container from battery box and insert 2 flat batteries or 6 C-size batteries.

When using a power pack detach the connector plate from the battery container and connect it direct to the power pack. The battery container is not required.

2 Setting Collector Zero Signal Current

- 2.1 Previous to setting collector zero signal current store set at test room temperature for approx. 1 hour.
- 2.2 Connect an ammeter (Multavi V, measuring band 15 mA) to the collector lead of V 108 <7> fig. 6.
- 2.3 Approx. 1 minute after switching on set, set zero signal current via adjuster R 149 to $5 \text{ mA} \pm 0.5 \text{ mA}$ at an operating voltage of 9 V, see fig. 3.

3 Alignment

- 3.1 Operating voltage should be 9 V.
- 3.2 Ground signal generator and set.
- 3.3 Line up pointer with LH end calibration of dial.
- 3.4 Connect outputmeter ($R_i \geq 100 \Omega$) parallel to built-in speaker. $50 \text{ mW} = 0.5 \text{ V}$ output.
- 3.5 Turn volume to maximum, tone control to centre position.
- 3.6 For AM-IF alignment use voltage divider, see fig. 2.
- 3.7 For FM alignment connect VTVM ($R_i \geq 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$) parallel to R 150 <6> fig. 6.
- 3.8 Follow alignment sequence carefully.
- 3.9 Repeat alignment until no further improvement can be obtained.


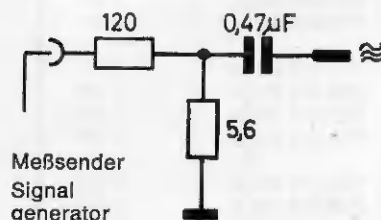


Fig. 2

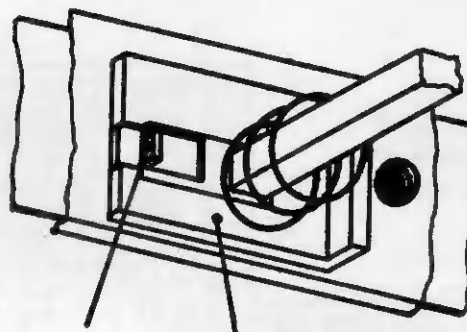

Nase
Nose

Sicherungsglasche
Locking

Fig. 4

4 Ausbau des Chassis

- 4.1 Rückwand abnehmen.
- 4.2 Bedienungsknöpfe abziehen.
- 4.3 Obere Kante von linkem Gehäuseteil (von hinten gesehen) leicht nach außen drücken und Skala abnehmen.
- 4.4 Eine Schraube neben der Teleskopantenne und eine am unteren Plattenrand lösen.
- 4.5 Chassis aus den Führungsschienen nach hinten herausziehen.

5 Auswechseln eines Druckastenschiebers

- 5.1 Chassis ausbauen.
- 5.2 Mit einer Spitzpinzette die Sicherungsglasche am Druckastenschieber der Taste „M“ nach vorn aushaken (Fig. 4).
- 5.3 Durch leichten seitlichen Zug (ca. 1 mm) an der Nase des Sicherungsschiebers (Fig. 4) erfolgt die Entriegelung der 5 Tasten (Tasten festhalten!).
- 5.4 Gewünschten Tastenschieber herausziehen und auswechseln.
- 5.5 Nach gleichzeitigem Drücken der 5 Tasten Sicherungsglasche wieder einhaken.

6 Auswechseln des Skalenseils

- 6.1 Rückwand abnehmen.
- 6.2 Skala abnehmen (siehe 4.3).
- 6.3 Skalenseil (Länge ca. 0,70 m) nach Fig. 5 auflegen.

4 Removal of Chassis

- 4.1 Remove back cover.
- 4.2 Remove control knobs.
- 4.3 Press upper edge of LH side part (as seen from the rear side) slightly outwards and remove dial.
- 4.4 Unscrew one screw next to the telescopic antenna and another at the lower edge of the board.
- 4.5 Remove the chassis backwards from the guides.

5 Exchange of a Pushbutton Rod

- 5.1 Remove chassis.
- 5.2 With a pair of tweezers release the locking at the rod of the button "M", see fig. 4.
- 5.3 By pulling slightly sideways (approx. 0.04 inch) at the nose of the securing slide (see fig. 4) the disengagement of the 5 pushbuttons takes place (retain push-buttons!).
- 5.4 Remove the respective pushbutton rod and replace it by a new one.
- 5.5 By pressing the 5 pushbuttons simultaneously, reengage locking.

6 Exchange of Drive Cable

- 6.1 Remove back cover.
- 6.2 Remove dial (see 4.3).
- 6.3 Place drive cable as shown in fig. 5 (length approx. 27.6 inch).



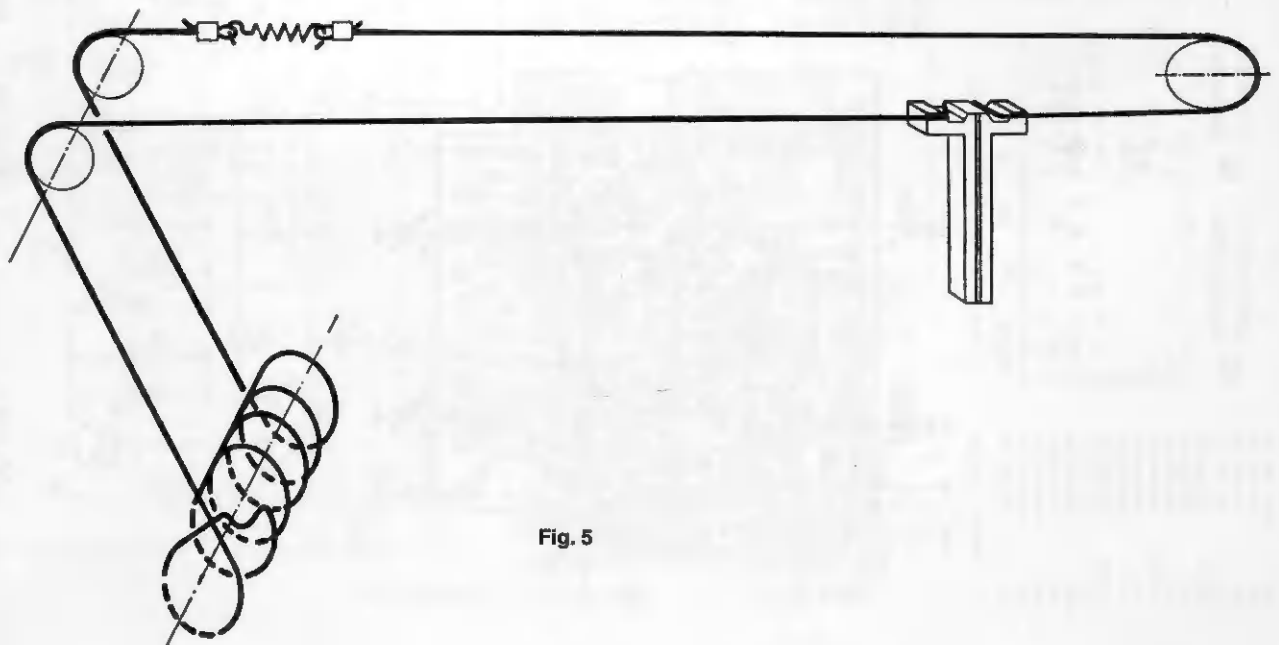



Fig. 5

PL 1
ZF-NF-Platte / IF-AF Board
Bedruckungsseite / Printed Side
Fig. 6

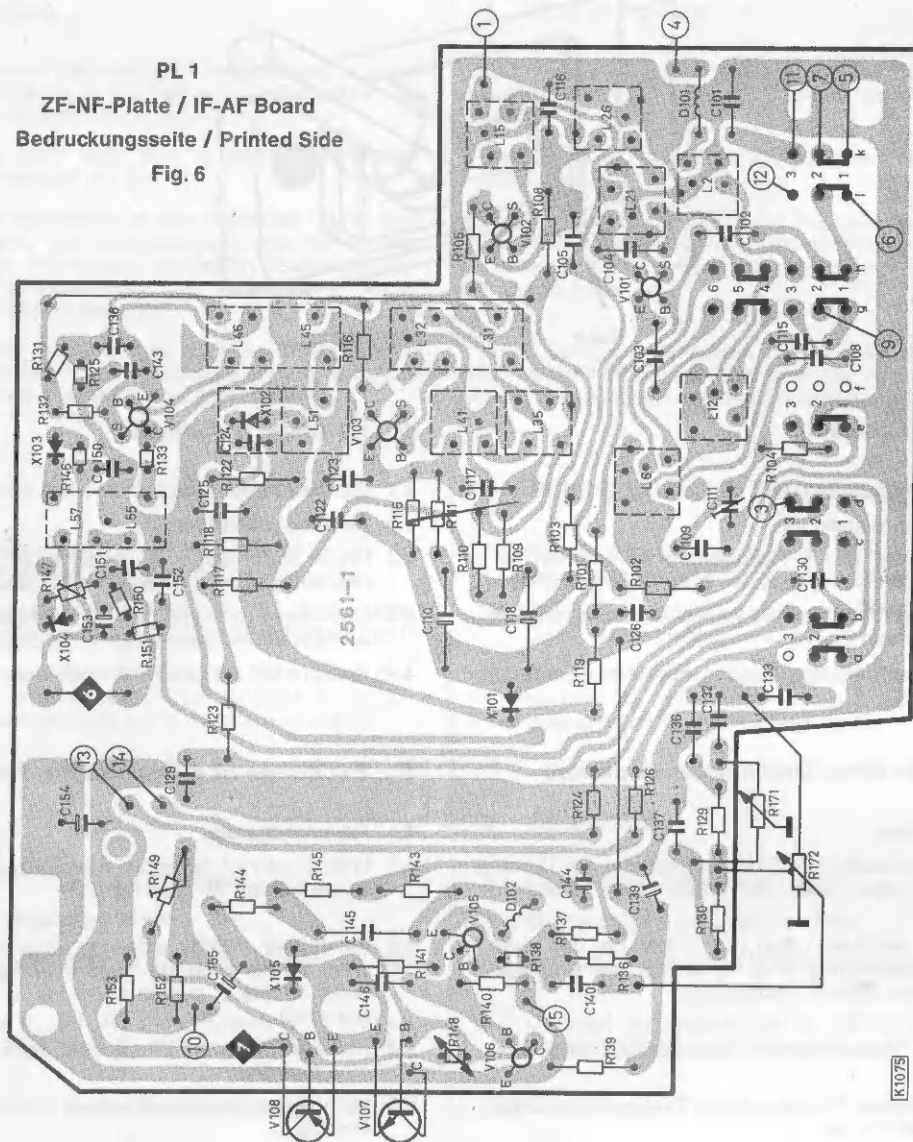

PL 4
UKW-Teil-Platte / FM Unit Board
Bestückungsseite / Components Side
Fig. 7

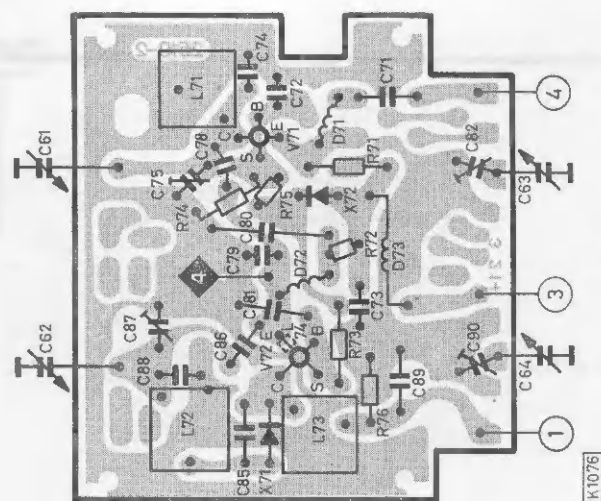

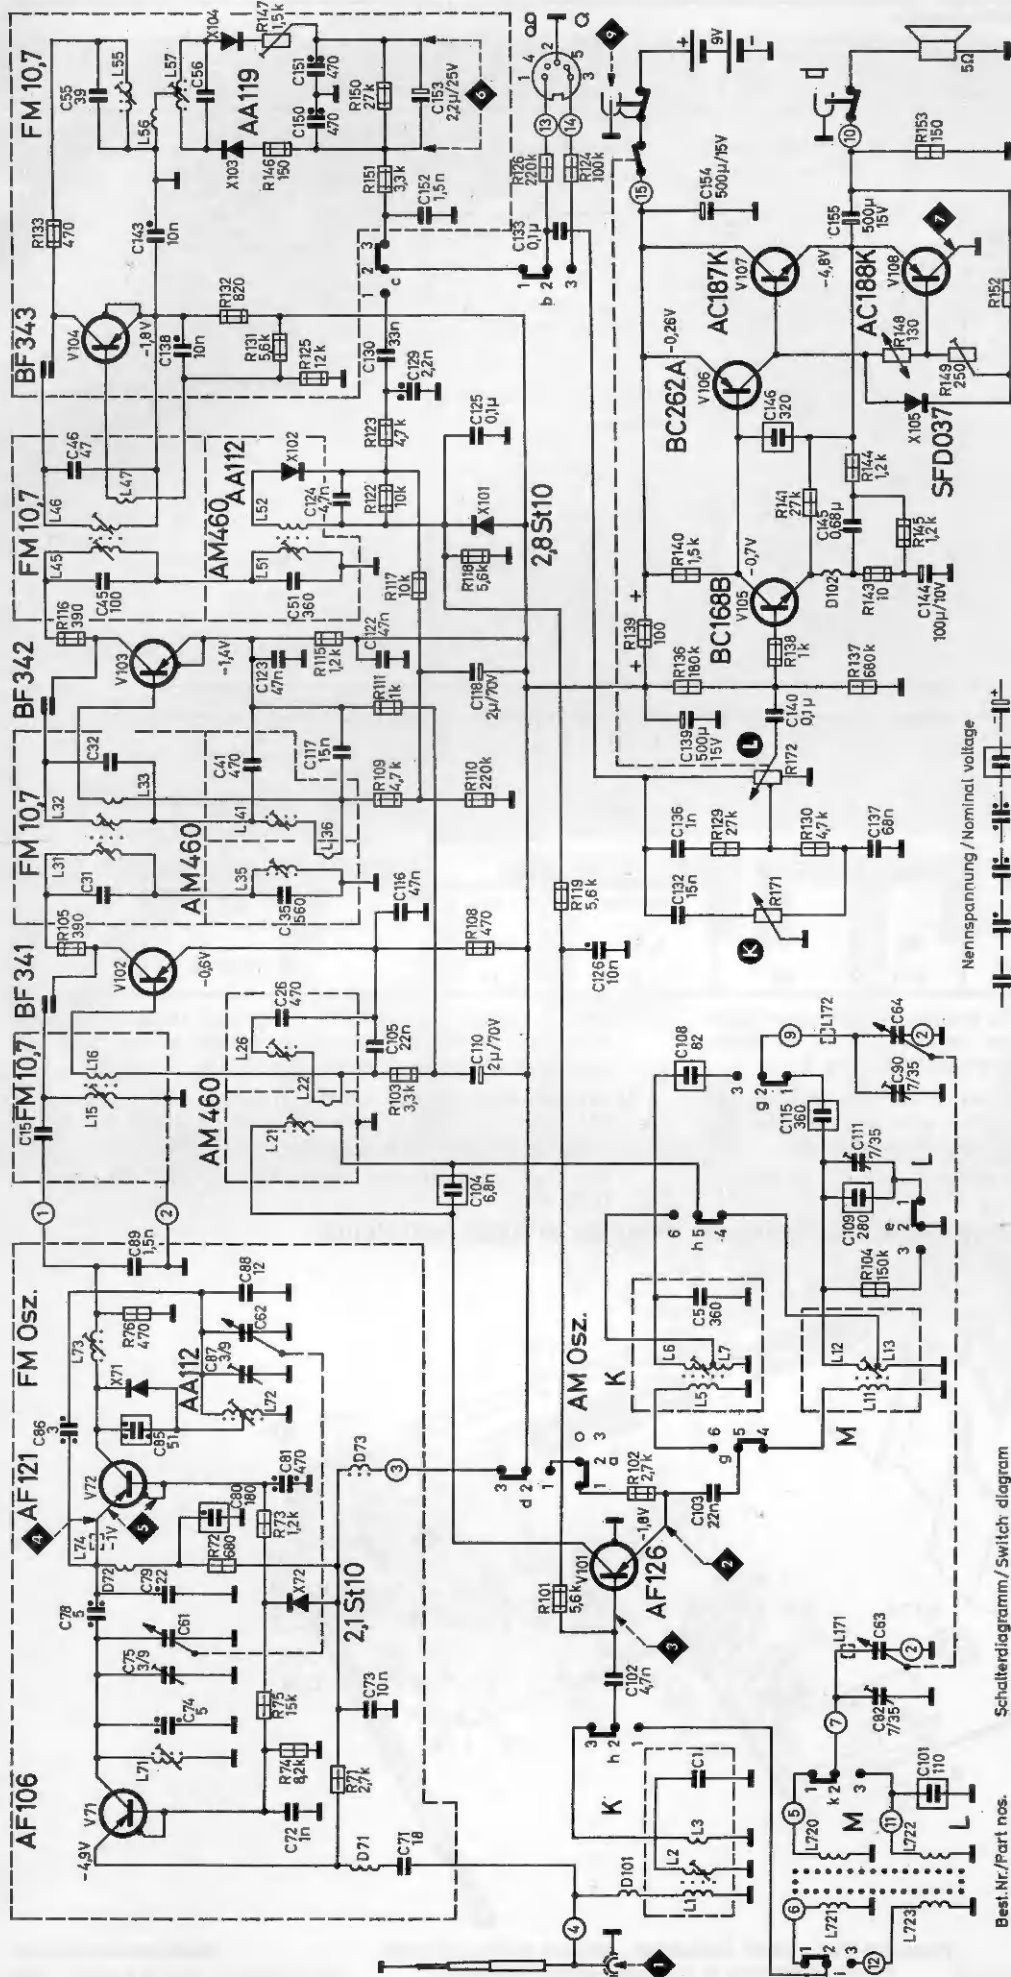

Schaltendiagramm / Switch diagram

TA/TB	U	M	K	L
1	a	b	c	d
2	e	f	g	h
3	i	j	k	l
4	m	n	o	p
5	q	r	s	t
6	u	v	w	x

Best.Nr./Part nos.

V101	8 905 606 154
V102	8 905 706 112
V103	8 905 706 114
V104	8 905 706 113
V105	8 905 707 205
V106	8 905 706 206
V107,108	8 905 613 160
V109	8 905 606 001
V110	8 905 606 005
V111	8 905 305 004
V112	8 905 305 003
V113	8 905 020 014
V114	8 905 313 017
V115	8 905 305 056
V116	8 905 417 085
V117	8 901 410 083
V118	8 901 509 123
V119	8 901 636 237

Lautstärkeregler **K** Klangwaage

Volume control **Tone control**

Bereich	Schwingungspg.	Gemessen mit RV an
M	80 - 120 mV	Measured with VTVM at
L	70 - 110 mV	
K	80 - 120 mV	
U	70 - 150 mV	

Nennspannung / Nominal voltage

Belastbarkeit / Rating

Für Werte ohne Bezeichnung

Read pf or Ω unless otherwise noted.

5mA ±0.5mA

Einstellbar mit R149

Adjust with R149

Anschlussbuchse für Netzteil

Connection for power supply

Modifications reserved!

Abgleichtabelle

Alignment Table

Wellenbereiche:				Wavebands:			
UKW	87,4 — 108 MHz	=	3,43 — 2,77 m	FM	87,4 — 108 MHz	=	3,43 — 2,77 m
KW	5,98 — 6,20 MHz	=	50,20 — 48 m	KW	5,98 — 6,20 MHz	=	50,20 — 48 m
MW	515 — 1620 kHz	=	584 — 185 m	MW	515 — 1620 kHz	=	584 — 185 m
LW	148 — 255 kHz	=	1176 — 2040 m	LW	148 — 255 kHz	=	1176 — 2040 m
Bereich Waveband	Meßsender Sign. Gen.	MHz	Skalenzeiger Pointer	Abgleichelemente Trimming points		HF-Empfindlichkeit bezogen bei AM auf 50 mW Ausgangslstg.; FM auf 0,5 V Ratiospannung RF sensitivity on AM for 50 mW output; FM for 0.5 V ratio voltage	
	über Spannungsteiler Fig. 2 via voltage divider Fig. 2					ab Basis/from base V 101 <3>	
M (ZF / IF)	ab/from <3>	0,46 ³⁾ (0,452)	1600	L 51, L 41, L 35, L 26, L 21 auf Maximum / to maximum		ca./approx. 35 µV	
				Oszillator Oscillator	Vorkreis Pre.-circ.	bei M und L im homogenen Feld on M and L in homogeneous field bei K über 10 pF ab <1> Fig. 3 on K via 10 pF from <1> fig. 3	
M	²⁾ Koppelspule coupling coil	0,59	590	L 12	L 720	ca./approx. 110 µV/m	
		1,5	1500	C 90	C 82	ca./approx. 60 µV/m	
L		0,2	200		L 722	ca./approx. 200 µV/m	
K	Antenne/antenna <1> Fig. 3	6,1	6,1	C 111		ca./approx. 400 µV/m	
				L 6	L 2	ca./approx. 12 µV	
über Spannungsteiler/via voltage divider 10 : 1							
U (ZF / IF)	über 1 n an <4> via 1 n to <4>	10,7	104	L 57, L 55, L 46, L 45, L 32, L 31, L 15, L 73 auf max. Ratiospannung to max. ratio voltage ¹⁾ R 147 auf/to Min. Outputmeter		ab/from Emitter V 71 <4>	
	über 60 Ω Kabel via 60 Ω cable			Oszillator Oscillator	Zwischenkreis Int. circ.	ca./approx. 600 µV	
						ab Antennenanschluß <1> from antenna connection <1> Fig. 3	
U	Antenne/antenna	88	104	L 72	C 75	ca. /approx. 3µV	
		104	88	C 87	L 71		

¹⁾ Ein AM-Signal, 400 Hz, 30 % moduliert, soll eine Ratiospannung von 1,0 V erzeugen. Dann mit R 147 ein Spannungsminimum am Outputmeter einstellen, Fig. 3.

²⁾ Koppelspule, ca. 20 Windungen, 6 cm Durchmesser, an das Meßsenderkabel anschließen und in die Nähe des Ferritstabes bringen. Abgleich nach Abgleichtabelle.

³⁾ Bei Geräten mit besonderer Kennzeichnung AM ZF 452 kHz = 0,452 MHz.

¹⁾ An AM signal, 400 Hz, 30 % modulated, must produce a ratio voltage of 1.0 V. Adjust a voltage minimum at the outputmeter by means of R 147, see fig. 3.

²⁾ Connect coupling coil, approx. 20 wds., 2.36" ϕ , to cable of signal generator and approach the coil to ferrite core. Align according to alignment table.

³⁾ For sets with special indication IF AM 452 kHz = 0.452 MHz.

Lage der Abgleichpunkte / Position of Alignment Points

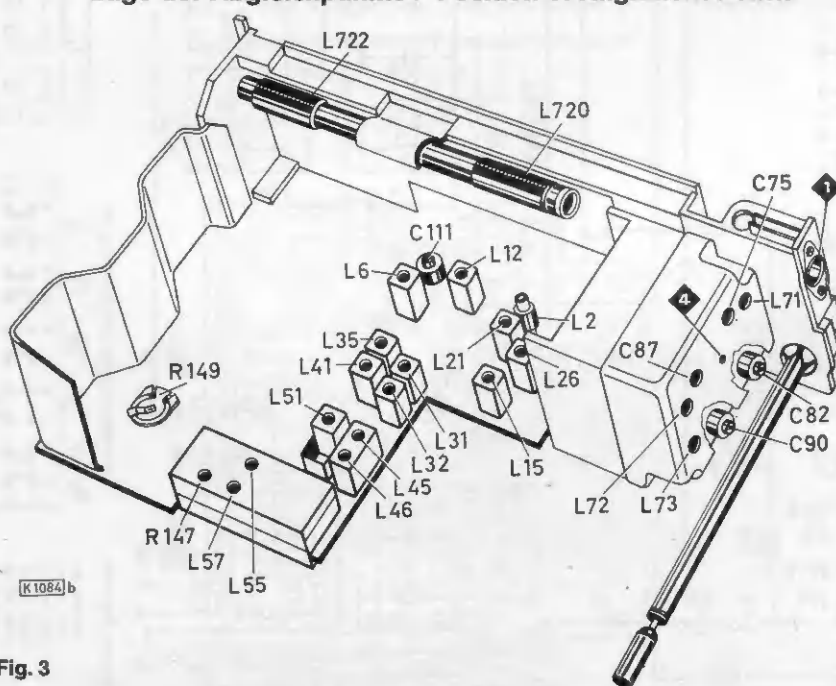


Fig. 3

Änderungen vorbehalten!
Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit
Quellenangabe gestattet

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe
Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim

Modifications reserved!
Reproduction — also by extract — only
permitted with indication of authorities used
KDB 570. 04. 005. 20